



Edelstahl Toaster



BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Modell	KT-3091
Netzspannung	220 - 240V ~ 50Hz
Nennleistung	850-1000 Watt
Elektr. Schutzklasse	I
Netto Gewicht	1,64 kg
Auftau- und Stopptaste 6 Einstellbare Bräunungsgrade Kabelaufwicklung auf Unterseite Krümelschublade Zentrierfunktion Gehäuse aus Edelstahl Brötchenwärmer Aufsatz	



Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder fern vom Gerät!
Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen sowie von scharfen Kanten.



- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.



- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Decken Sie den Toaster niemals mit Gegenständen / Stoffen ab! Brandgefahr!
- Beachten Sie, dass Brotwaren beim Erhitzen ggf. in Brand geraten können. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren Materialien, wie z.B. Gardinen auf und rösten Sie keine ausgetrockneten Backwaren.



- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Während des Betriebes wird die Oberfläche des Gerätes stark erhitzt. Verbrennungsgefahr!
- Entnehmen Sie die Brotscheiben nicht während das Gerät in Betrieb ist. Warten Sie mit der Entnahme bis der Senkschieber nach oben springt und beachten Sie, dass die Toastscheiben stark erhitzt sein können. Verbrennungsgefahr!
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.




- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht unbemerkt in die Hände von Kindern gelangt!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien fern von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf hitzebeständigen Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Benutzen Sie den Toaster nicht in der Nähe von Gardinen oder unter Hängeschränken / Regalen!
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Rösten von Toastbrot, Bratscheiben und Toastwaffeln. Führen Sie keine zu großen Bratscheiben, bestrichene oder belegten Bratscheiben, andere Lebensmittel, Metall- oder Kunststoffolie oder sonstige Gegenstände in die Röstschlitze ein.
- Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig! Brotkrümel können sich entzünden!
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.



GERÄTEÜBERSICHT

1. Röstschlitze
2. Senkschieber
3. DEFROST Auftautaste mit Kontrollleuchte
4. Bräunungsregler mit Bräunungsskala 1 – 6
5. CANCEL Abbruchtaste mit Kontrollleuchte
6. Brötchenaufsatz
7. Krümelschublade

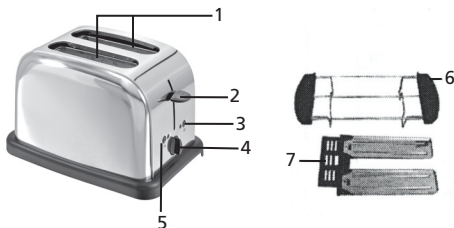

OHNE ABBILDUNG: Netzkabel mit Netzstecker
Kabelaufwicklung auf der Unterseite

HANDHABUNG DES GERÄTES

Wichtiger Hinweis:

Bevor Sie den Toaster in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich bitte davon, dass das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker in einem einwandfreiem Zustand sind, alle Verpackungsmaterialien sorgfältig entfernt wurden und keine Fremdkörper ins Geräteinnere gelangt sind!

Wir empfehlen den Toaster vor dem Erstgebrauch, gemäß der nachfolgend beschriebenen Handhabung, einmal leer auf zu heizen um evt. Ablagerungen auf den Heizdrähten abzulösen. Eine Rauch- und/oder Geruchsentwicklung ist hierbei möglich. Dies ist kein Defekt und verflüchtigt sich!

Toasten Sie nie mehr als 2 Scheiben Brot (1 Scheibe pro Röstschlitz)!

- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig von der Kabelhalterung auf der Unterseite des Gerätes ab und stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Standfläche. Achten sie darauf, dass das Gerät nicht verrutschen oder kippen kann.
- Schließen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an.
- Stellen Sie den Bräunungsregler (4) auf die gewünschte Stufe ein (1 = kleinste Stufe / 6 = höchste Stufe). Sie können die Bräunungstufen an der Bräunungsskala ablesen.
- Achten Sie darauf, dass sich der Senkschieber (2) oben befindet und geben Sie die Brotscheiben so in die Röstschlitze (1), dass sie beim Absenken nicht verklemmen können.
- Drücken Sie den Senkschieber (2) vorsichtig nach unten, bis dieser einrastet und der Röstvorgang startet. Die Kontrollleuchte (5) neben der Abbruchtaste CANCEL leuchtet auf.
- **Greifen Sie während des Röstvorgangs nicht in das Geräteinnere, oder auf die Oberseite des Gerätes. Verbrennungsfahr!**
- Achtung! Unterbrechen Sie den Röstvorgang nicht durch ein manuelles Hochdrücken des Senkschiebers (2), da hierdurch die Mechanik beschädigt werden kann.

- Sie können den Röstvorgang vor Ablauf der eingestellten Bräunungsstufe beenden indem Sie die Abbruchtaste CANCEL (5) drücken. Der Röstvorgang wird beendet und der Senkschieber (2) springt nach oben. Die Kontrollleuchte (5) neben der Abbruchtaste CANCEL schaltet sich ab.
- Ist der Röstvorgang gemäß der eingestellten Bräunungsstufe abgeschlossen, springt der Senkschieber (2) nach oben und Sie können das Brot entnehmen. Die Kontrollleuchte (5) neben der Abbruchtaste CANCEL schaltet sich ab. Vorsicht! Das Brot ist heiß! Verbrennungsgefahr!
- Sollten Sie während des Betriebs eine Rauchentwicklung feststellen, beenden Sie sofort den Röstvorgang und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Beachten Sie zur Krümelschublade (7) die Hinweise im Kapitel "REINIGUNG UND PFLEGE".**

Um die Auftaufunktion zu nutzen, gehen Sie vor wie oben beschrieben und drücken Sie die Taste DEFROST (3,) nachdem Sie den Senkschieber (2) nach unten gedrückt haben. Die Kontrollleuchte (3) neben der Taste DEFROST leuchtet auf.

HANDHABUNG DES BRÖTCHENAUFSATZES

Um Brötchen aufzuwärmen, setzen Sie den Brötchenaufsatz (6) über die Röstschlitzze (1). Achten Sie darauf, dass der Brötchenaufsatz (6) sicher auf dem Gerät sitzt und nicht wackelt!

Legen Sie max. 2 Brötchen auf Brötchenaufsatz (6) und senken Sie wie oben beschrieben den Senkschieber (2). Das Gerät schaltet sich ein und die Brötchen werden aufgewärmt.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen!

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser getaucht werden.
- Reinigen Sie das Gerätegehäuse regelmäßig mit einem trockenen Tuch.
- Bei einer starken Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen des Bräunungsreglers (4) und der Röstschlitzze (1) keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt!
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

- Die Krümelschublade (7) muss regelmäßig gereinigt werden, da die angesammelten Krümel sich ggf. entzünden können. Ziehen Sie diese aus dem Gerät heraus, reinigen Sie die Krümelschublade (7) und lassen Sie die Krümelschublade (7) erst vollständig trocknen bevor Sie diese wieder einschieben. Vor der Wiederinbetriebnahme muss die Krümelschublade (7) wieder **korrekt eingeschoben** werden.
- Sollten sich Brotreste in den Röstschlitzen (1) verklemmt haben, achten Sie beim Entfernen darauf, dass der interne Mechanismus und die Heizdrähte nicht beschädigt werden. **ACHTUNG! Netzstecker ziehen!**
- Verwenden Sie zur Reinigung keine harten oder scharfen Gegenstände und **führen Sie niemals irgendwelche Gegenstände** in die Röstschlitze (1) ein.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).



Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10100540

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:

KINWING ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:

AERA RUNDfunk- UND FERNSEH GMBH

HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2

D-77656 OFFENBURG

HERGESTELLT IN CHINA

